



Montaż kompensatora.

W obiekcie jest zainstalowana bateria kondensatorów BK-55 o mocy 20kVar (wyłączona). Nowy kompensator zainstalować w miejsce istniejącego lub zmodernizować istniejący kompensator poprzez wymianę regulatora i stopni pojemnościowych na indukcyjne. Do zasilania kompensatora wykorzystać istniejącą linię kablową i rozłącznik bezpiecznikowy. Przekładniki prądowe (w każdej fazie) zainstalować na kablach za wyłącznikiem głównym. Obwody wtórne pomiarowe wykonać przewodami o przekroju nie mniejszym niż 2,5mm². Instalacje kablowe wykonać natynkowo.

Widok rozdzielni

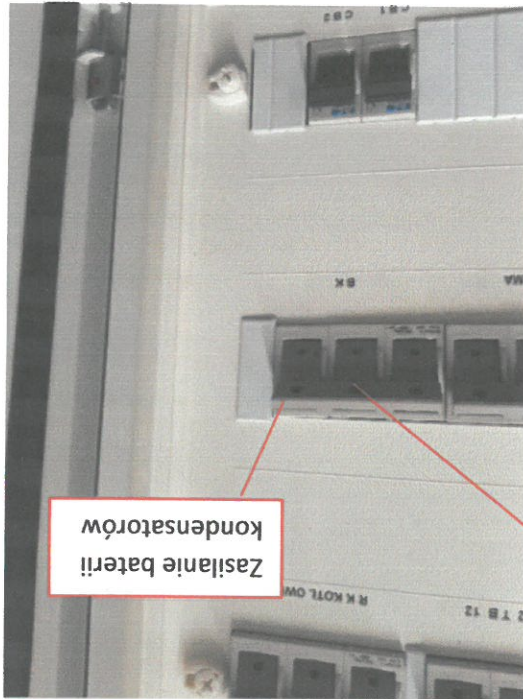

Zasilanie baterii kondensatorów

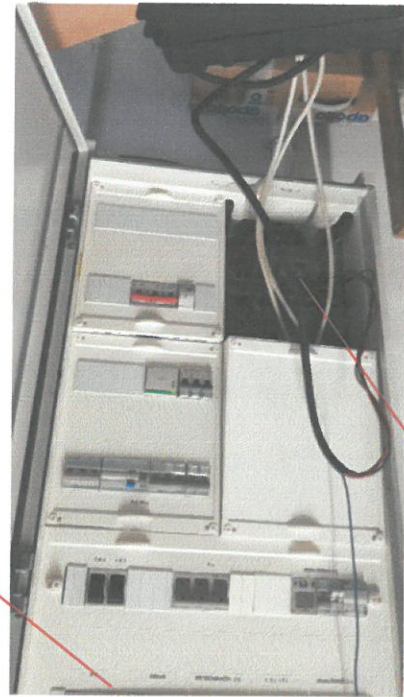

Zasilanie