


Montaż kompensatora.

Kompensator należy zainstalować w pomieszczeniu (magazynie) usytuowanym bezpośrednio pod rozdzielnicą niskiego napięcia. W rozdzielnicę zainstalować rozłącznik bezpiecznikowy, który należy podłączyć do wolnych zacisków bloku rozdzielczego. Przekroje kabli i wartości zabezpieczeń dobrać do mocy urządzenia i wymagań producenta.

Należy zastosować przekaźniki o klasie min. 1 o prądzie pierwotnym dobranym do prądów faktycznie płynących w obiekcie. Obwody wtórne pomiarowe wykonać przewodami o przekroju nie mniejszym niż 2,5mm². Instalacje kablowe wykonać natynkowo.



Pomieszczenie pod rozdzielnicą nn

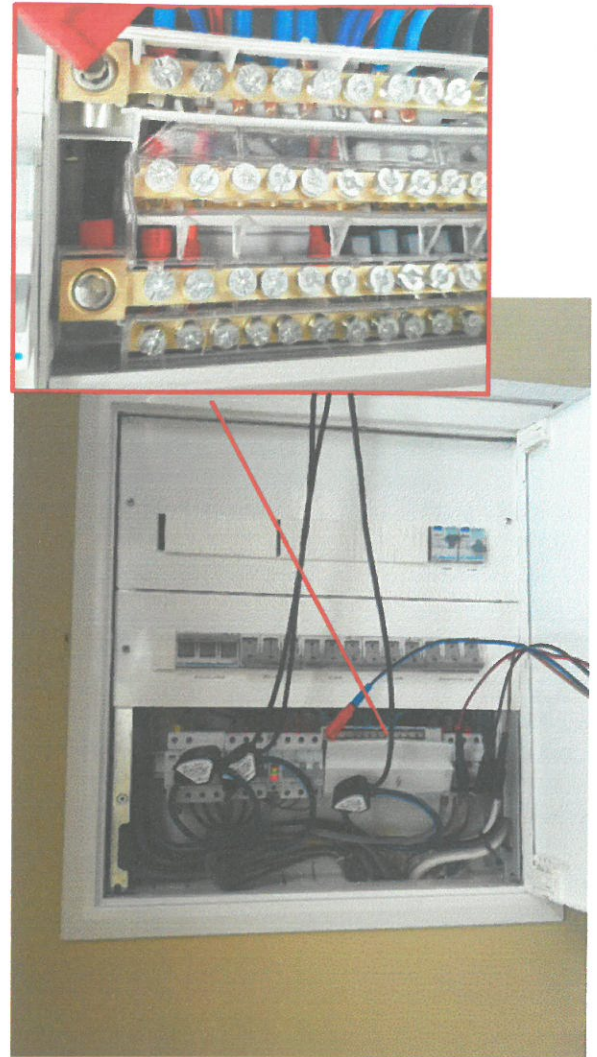

Rozdzielnica główna nn

Blok rozdzielczy